


Packaging Vents

Test di applicazione degli sfiati GORE® per contenitori

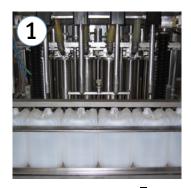











FASE 1:

Riempire il contenitore con la quantità di prodotto necessaria o fino al livello desiderato (numero minimo di contenitori consigliati

FASE 2:

Chiudere il contenitore con il tappo con lo sfiato, secondo le normali condizioni di produzione (ad es. temperatura, pressione).

FASE 3:

Capovolgere il contenitore e lasciarlo capovolto per 15 minuti. Accertarsi che il tappo, con lo sfiato installato, sia completamente coperto dal prodotto.

FASE 4:

Riportare il contenitore in posizione dritta. Controllare se dal coperchio o dal foro sono presenti delle perdite.

Sì: è necessario identificare la causa. Contattare il produttore o il distributore del contenitore.

NO: procedere con la fase 5.

FASE 5:

Tenere il contenitore in posizione dritta. Accertarsi che non ci sia contatto tra il prodotto ed il coperchio.

FASE 6:

Esporre i contenitori, alle temperature previste per il trasporto e lo stoccaggio, per 2-3 settimane. Durante questo periodo, verificare che i contenitori non presentino deformazioni (rigonfiamenti o collassi).

CONTATTI INTERNAZIONALI

CONTAITI INTERNAZIONALI			
Australia	61.2.9473.6800	Messico	52.81.8288.1281
Benelux	49.89.4612.2211	Regno Unito	44.1506.460123
Cina	86.21.5172.8299	Scandinavia	46.31.706.7800
Corea	82.2.393.3411	Singapore	65.6733.2882
Francia	33.1.5695.6565	Spagna	34.93.480.6900
Germania	49.89.4612.2211	Sudafrica	27.11.894.2248
Giappone	81.3.6746.2572	Sud America	55.11.5502.7800
India	91.22.6768.7000	Taiwan	886.2.2173.7799
Italia	39.045.6209.240	USA	1.410.392.4440

SOLO PER USO INDUSTRIALE. Non utilizzare per la produzione, la lavorazione o il confezionamento di alimenti, farmaci, cosmetici o dispositivi medici.

Tutte le informazioni tecniche e i consigli indicati si basano sulla nostra precedente esperienza e/o su risultati di test. Gore fornisce informazioni sulla base delle proprie migliori conoscenze ma non si assume alcuna responsabilità legale su quanto indicato. Si richiede ai clienti di verificare l'idoneità e la fruibilità per le applicazioni specifiche, poiché l'efficienza del prodotto può essere valutata solo quando sono disponibili tutti i dati operativi necessari. Le informazioni di cui sopra sono soggette a variazioni e non devono essere usate perscopi specifici.

I termini e le condizioni di vendita di Gore sono applicati alla vendita dei prodotti da parte di Gore

GORE e disegni sono marchi della W. L. Gore & Associates



Via Enrico Fermi 2/4 • 37135 Verona • Italia Tel.: 39.045.6209.240 • Fax: 39.045.6209.165 E-mail: packvent@wlgore.com

